SGH-E900
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di **sicurezza**

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale

Non usare il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzare solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 117.

Informazioni sul manuale

Questo Manuale dell'utente fornisce informazioni sintetiche sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
▶	Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.
→	Indica che occorre premere i tasti di spostamento per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ ]
< >	indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto o registrare videoclip.

Funzioni speciali del telefono

- **Editor immagini**
  Ritagliare, ridimensionare, ruotare e decorare le foto.

- **Lettore musicale**
  Riprodurre file musicali MP3 grazie alle funzioni di riproduzione musicale del telefono.

- **Stampa di foto**
  Stampare le foto e conservare per sempre i momenti più belli.

- **Telefono su TV**
  Visualizzare foto e videoclip catturati con il telefono sullo schermo del televisore.

- **Visualizzatore file**
  Aprire documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.

- **Bluetooth**
  Trasferire file multimediali e dati personali e collegarsi ad altri dispositivi mediante la tecnologia wireless e gratuita Bluetooth.

- **Browser WAP**
  Per accedere al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e accedere a un'ampia varietà di contenuti multimediali.

- **Modalità non in linea**
  Commutare il telefono nella modalità non in linea per poter utilizzare le sue funzioni non wireless in aereo.

- **Email**
  Inviare e ricevere posta elettronica (email) con allegati immagini, video e suoni.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Inviare e ricevere messaggi multimediali MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Java**
  Per fruire dei giochi Java™ integrati e scaricarne di nuovi.

- **Registratore**
  Per registrare promemoria o suoni.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti gli elementi

Il telefono **6**

Tasti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installare e caricare la batteria 7
Accensione e spegnimento 8
Tasti e display 9
Accesso alle funzioni di menu 12
Personalizzazione del telefono 13
Esecuzione/ricezione di chiamate 16

Funzioni speciali **17**

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore musicale MP3, WAP e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera 17
Riproduzione della musica 18
Navigazione nel Web 20
Utilizzo della rubrica 20
Invio di messaggi 22
Visualizzazione dei messaggi 24
Utilizzo di Bluetooth 25
Utilizzo di una scheda di memoria 27
Visualizzazione dello schermo del telefono su TV 28

Immissione del testo **30**

Modi AB, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata **33**

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu **38**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **115**

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e la sicurezza **117**

Indice **126**

Panoramica delle funzioni di menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▸ p. 38

1 Tutte le chiamate ▸ p. 38
2 Chiamate perse ▸ p. 38
3 Chiamate effettuate ▸ p. 38
4 Chiamate ricevute ▸ p. 39
5 Elimina tutto ▸ p. 39
6 Durata chiamate ▸ p. 39
7 Costo chiamate* ▸ p. 39

2 Rubrica ▸ p. 40

1 Elenco contatti ▸ p. 40
2 Crea contatto ▸ p. 41
3 Gruppi ▸ p. 42
4 Selezione rapida ▸ p. 43
5 Biglietto da visita ▸ p. 44
6 Numeri personali ▸ p. 44
7 Gestione ▸ p. 44
8 Numeri di servizio* ▸ p. 45

3 Applicazioni ▸ p. 45

1 Lettore MP3 ▸ p. 45
2 Registratore ▸ p. 48
3 Editor immagini ▸ p. 49
4 Mondo JAVA ▸ p. 52
5 Fusi orari ▸ p. 53
6 Sveglia ▸ p. 53
7 Calcolatrice ▸ p. 54
8 Convertitore ▸ p. 55
9 Timer ▸ p. 55
10 Cronometro ▸ p. 56
11 Gestione chiavi ▸ p. 56
12 Promemoria ▸ p. 56
13 SIM AT* ▸ p. 57

4 Browser ▸ p. 57

1 Homepage ▸ p. 57
2 Inserisci URL ▸ p. 59
3 Preferiti ▸ p. 59
4 Pagine salvate ▸ p. 60
5 Cronologia ▸ p. 60
6 Svuota cache ▸ p. 60
7 Impostazioni browser ▸ p. 60

5 Messaggi ▸ p. 61

1 Crea messaggio ▸ p. 61
2 Cartelle messaggi ▸ p. 66
3 Modelli ▸ p. 72
4 Elimina tutto ▸ p. 73
5 Impostazioni ▸ p. 73
6 Stato memoria ▸ p. 80

6 Gestione file ▸ p. 80

1 Immagini ▸ p. 80
2 Video ▸ p. 82
3 Musica ▸ p. 83
4 Suoni ▸ p. 83
5 Altri file ▸ p. 84
6 Scheda memoria** ▸ p. 86
7 Stato memoria ▸ p. 86

7 Agenda ▸ p. 87

8 Fotocamera ▸ p. 91

9 Impostazioni ▸ p. 98

1 Data e ora ▸ p. 98
2 Telefono ▸ p. 99
3 Display ▸ p. 101
4 Audio ▸ p. 102
5 Illuminazione ▸ p. 104
6 Servizi di rete ▸ p. 104
7 Bluetooth ▸ p. 107
8 Sicurezza ▸ p. 109
9 Connessioni ▸ p. 112
10 Ripristino impostazioni ▸ p. 114

* Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.
** Visualizzato solo se è inserita una scheda di memoria.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti gli elementi

Telefono

Caricabatteria da viaggio

Batteria

Manuale dell'utente

È possibile acquistare diversi accessori presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione e del gestore telefonico.

Il telefono

Tasti, funzioni e posizioni

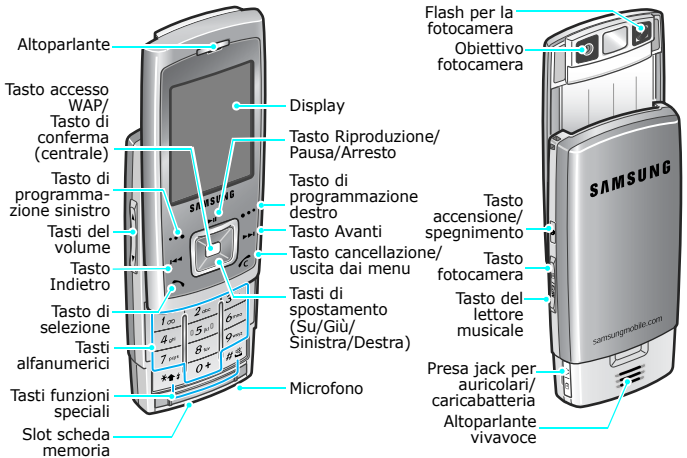

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installare e caricare la batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria.

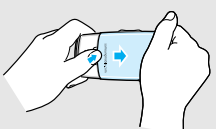

☑ Se il telefono fosse già acceso, spegnerlo tenendo premuto [⊖].

2 Inserire la scheda SIM.

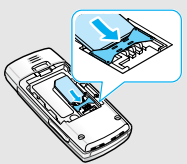

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

3 Installare la batteria.

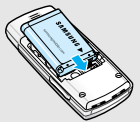

4 Riposizionare il coperchio della batteria.

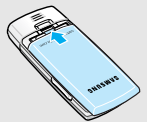

5 Collegare il caricabatteria al telefono.

6 Collegare il caricabatteria a una normale presa di alimentazione di rete AC 220V.

7 Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria resta fissa), scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.

8 Scollegare il caricabatteria dal telefono.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se la batteria fosse troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione Non accendere il telefono in luoghi ove sia vietato l'uso del cellulare.	1. Aprire il telefono. 2. Tenere premuto [⊖] sul lato destro del telefono. 3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>.

Spegnimento	1. Aprire il telefono. 2. Tenere premuto [⊖].

Modo di blocco dei tasti

Quando si chiude il telefono, la funzione di blocco dei tasti blocca tutti i tasti esposti in modo da evitare qualsiasi pressione accidentale.

Per sbloccare la tastiera, premere [⊖].

Modo offline

Si può commutare il telefono in modo Offline, nel quale sono disattivate le funzioni che richiedono una connessione alla rete. Questo modo è utile quando si desidera utilizzare il telefono in un luogo in cui non è consentito l'impiego di dispositivi portatili, come in un aereo e in un ospedale.

Per commutare al modo Offline, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Modo non in linea** → **Sì**.

Nel modo Offline, si possono utilizzare funzioni non wireless, quali giochi, agenda, fotocamera e lettore musicale.

Tasti e display

Tasti

	Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono.
	Nel modo Standby, premere [***MP3***] per avviare o chiudere il lettore musicale. Nel modo Standby, premere [📷] per accendere la fotocamera. Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.
	Esegue la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo Standby, consente di accedere direttamente ai menu preferiti. ▶ p. 99 Nel modo menu, consente di scorrere le opzioni di menu.

	Nel modo Standby, avvia il browser WAP. Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.
	Quando è attivo il lettore musicale, avvia o sospende la riproduzione della musica. Premere e tenere premuto per arrestare la riproduzione.
	Consente di tornare al file precedente durante la riproduzione. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
	Passa al file successivo durante la riproduzione. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo Standby, riseleziona le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Interrompe una chiamata. Cancella i caratteri dal display. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo Standby.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo Standby, tenere premuto [**1**] per accedere al server della segreteria. Tenere premuto il tasto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
	Immettono caratteri speciali. Nel modo Standby, tenere premuto [#] per attivare o disattivare il Modo silenzioso. Tenere premuto [∗] per inserire una pausa tra i numeri.
	Regola il volume del telefono. Nel modo Standby, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per accendere il display.

Display

Disposizione

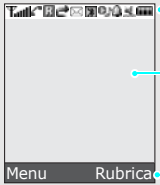

Icone
visualizza varie icone.

Testo e immagini
visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione
mostra le funzioni assegnate ai tasti di programmazione.

Icone*

- Potenza segnale ricevuto
- Rete GPRS
- Connessione alla rete GPRS
- Trasferimento dei dati con rete GPRS
- Rete EDGE
- Connessione alla rete EDGE
- Trasferimento dei dati con rete EDGE
- Chiamata in corso
- Fuori campo; non è possibile inviare né effettuare chiamate
- Connessione a Internet
- Collegato a una pagina Web sicura
- Sincronizzato con un PC
- Funzione di trasferimento chiamate attiva** ▶ p. 105
- Area domestica, in caso di registrazione al servizio appropriato
- Area ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
- Roaming
- Messaggio SMS
- Messaggio MMS
- Email
- Segreteria telefonica
- Messaggio di configurazione

	Connesso ad un kit vivavoce Bluetooth o ad auricolari Bluetooth ▶ p. 107
	Bluetooth attivo ▶ p. 107
	Riproduzione MP3 in corso
	Riproduzione MP3 in pausa
	Scheda memoria inserita ▶ p. 27
	Sveglia impostata ▶ p. 53
	Modalità silenziosa (Vibrazione)
	Modalità silenziosa (senza suoni)
	Suoneria impostata su vibrazione
	Microfono disattivato durante una chiamata
	Livello di carica della batteria

* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete della nazione, o del gestore telefonico.
** Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dal gestore telefonico.

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

Premere il tasto di programmazione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premere il tasto di programmazione destro per tornare al livello di menu precedente.

Selezione di un'opzione	1. Premere il tasto di programmazione desiderato.
	2. Premere i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
	3. Premere <**Seleziona**> o [Centro] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
	4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono. • Premere <**Indietro**> per salire di un livello. • Premere [ ] per tornare al modo Standby.

Utilizzo dei tasti di accesso rapido	Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata. Per i numeri del menu 10, 11 e 12, utilizzare rispettivamente i tasti [**0**], [*] e [#].

Personalizzazione del telefono

Lingua del display	1. Nel modo Standby, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**. 2. Selezionare una lingua.

Suoneria chiamata

1. Nel modo Standby, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata entrante** → **Suoneria**.
2. Selezionare una categoria di suonerie.
3. Selezionare una suoneria.
4. Premere <**Salva**>.

Sfondo modo standby

È possibile impostare uno sfondo per la schermata di stand-by.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Sfondo**.
2. Selezionare una categoria di immagini o video.
3. Selezionare un'immagine o un video.
4. Premere <**Seleziona**>.
5. Premere <**Salva**>.

Aspetto menu

È possibile cambiare il colore degli elementi del display, ad esempio delle barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionare un motivo colorato.

Scelte rapide di menu

È possibile impostare i tasti di spostamento come scelte rapide per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un tasto.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Menu personale

Si può prestabilire un menu basato sui propri elementi preferiti

Per predisporre un elemento per il Menu personale:

1. Nel modo standby, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu personale**.
2. Selezionare un elemento da cambiare.
3. Selezionare l'elemento di menu desiderato.

Per accedere ad un elemento del Menu personale:

1. Nel modo standby, premere [Su].
2. Scorrere fino ad un elemento.
3. Premere [Centro].

Modo silenzioso

È possibile attivare il Modo silenzioso per non disturbare le altre persone.

Premere e tenere premuto [#] nel modo standby.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, **00000000** quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premere <**OK**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Attiva**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Esecuzione/ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo standby, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ] per sbloccare la tastiera, e premere <**Annulla**> o [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ] per sbloccare la tastiera, e premere [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [▲/▼].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore musicale MP3, WAP e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera

Scatto di foto

1. Aprire il telefono.
2. Nel modo stand-by, premere e tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
3. Orientare l'obiettivo verso il soggetto ed eseguire le regolazioni desiderate.
4. Premere [ ] o [Centro] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premere <**Antepr.**> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo standby, premere <**Menu**> e selezionare **Gestione file** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionare la fotografia desiderata.

Registrazione di un videoclip

1. Nel modo standby, premere e tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Premere [**1**] per passare al modo registrazione.
3. Premere [ ] o [Centro] per avviare la registrazione.
4. Premere [ ] o < > per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente.

Registrazione di un videoclip (continua)

5. Premere <**Antepr.**> per registrare un altro videoclip.

Riproduzione di un videoclip

1. Nel modo standby, premere <**Menu**> e selezionare **Gestione file** → **Video** → **Videoclip**.
2. Selezionare il videoclip desiderato.

Riproduzione della musica

Copia di file musicali nel telefono

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 57
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio
  ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite Bluetooth ▶ p. 109
- Copiare nella scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono. ▶ p. 27

Creazione di un elenco di riproduzione

1. Nel modo standby, tenere premuto [***MP3***].
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica da** → **Telefono** o **Scheda memoria**.
3. Premere [Centro] per selezionare i file desiderati e premere <**Seleziona**>.
4. Premere <**Indietro**> per tornare alla schermata del lettore MP3.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere [►II].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - ►II: consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
   - I◄◄: torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
   - ►►I: passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
   - Centro: apre l'elenco di riproduzione.
   - ▲/▼: regola il volume.
3. Premere e tenere premuto [►II] per arrestare la riproduzione.

Navigazione nel Web

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avvio del browser WAP

Nel modo standby premere [Centro].

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere [Centro].
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Indietro**>.
- Per passare alla pagina successiva, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Avanti**.
- Per accedere alle opzioni del browser, premere <**Opzioni**>.

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di un contatto

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo standby, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → **Telefono** → **Nuovo** → un tipo di numero.

3. Specificare le informazioni del contatto: Nome, Cognome, Telefono cellulare, Abitazione, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID chiamante, Suoneria, Gruppo e Nota.
4. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Nella scheda SIM:

1. Nel modo standby, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → **SIM** → **Nuovo**.
3. Immettere un nome.
4. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Specificare le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionare un contatto.
4. Selezionare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure premere [Centro] per modificare le informazioni del contatto.

Creazione e invio di un biglietto da visita

1. Nel modo standby, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Biglietto da visita**.
2. Specificare le informazioni di contatto.

Creazione e invio di un biglietto da visita (continua)

3. Premere <**Salva**> per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare ad altri il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia tramite** → un metodo di invio.

Invio di messaggi

Invio di un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere [Centro] per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [Centro].
4. Selezionare **Immagine e video** o **Suono**.

5. Per **Immagine e video**, selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.

   Per **Suono**, selezionare **Aggiungi suono** per aggiungere un clip audio.
6. Selezionare **Messaggio**.
7. Immettere il testo del messaggio e premere [Centro].
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere i numeri o gli indirizzi di destinazione.
10. Premere [Centro] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto dell'email e premere [Centro].
4. Selezionare **Messaggio**.
5. Immettere il testo dell'email e premere [Centro].
6. Selezionare **Allegati**.
7. Aggiungere file di immagini, video, suoni, musica o documenti.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere gli indirizzi email.
10. Premere [Centro] per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visualizza**>.
2. Selezionare il messaggio in Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio SMS ( ).

Visualizzazione di un MMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visualizza**>.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera**.
3. Selezionare il messaggio in Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio MMS ( ).

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un account.
3. Premere <**Sì**> per scaricare nuove email o intestazioni.
4. Selezionare un'intestazione o un'email.

5. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera** per recuperare il corpo dell'email.

Utilizzo di Bluetooth

Il telefono è dotato della tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

Attivazione di Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionare **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di trovare il telefono.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo standby, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovi dispositivi**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.

   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedere a un'applicazione, come **Rubrica**, **Gestione file**, **Promemoria**, o **Agenda**.
2. Scorrere fino ad un elemento.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia tramite** → **Bluetooth**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Per Rubrica, selezionare quali dati si vogliono inviare.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa specifica funzione deve essere attiva.

1. Quando un dispositivo tenta di accedere al telefono, premere <**Sì**> per consentire la connessione.
2. Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Utilizzo di una scheda di memoria

Per aumentare la capacità di memoria del telefono, utilizzare una scheda di memoria microSD opzionale.

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la durata della scheda.
- Non rimuovere la scheda dal telefono e non spegnere il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto questo potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoporre le schede a forti urti.
- Non toccare i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovere l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenere le schede fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esporre le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o disturbi elettrici.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Inserire la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso il basso nel relativo slot.

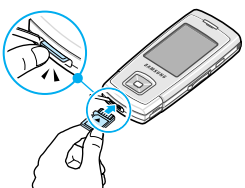

2. Spingere la scheda fino a quando non si blocca in posizione.

Rimozione di una scheda di memoria

1. Premere leggermente la scheda di memoria per sganciarla dal telefono.
2. Estrarre la scheda dallo slot.

Utilizzo di un adattatore

Mediante un adattatore opzionale e un dispositivo USB per lettura/scrittura di schede, è possibile leggere la scheda su PC.

1. Inserire una scheda di memoria nell'adattatore, quindi quest'ultimo in un dispositivo per lettura/scrittura di schede.
2. Collegare il connettore USB del dispositivo per lettura/scrittura della scheda alla porta USB del PC.
3. Accedere al disco appropriato e copiare i dati dalla/nella scheda.

Visualizzazione dello schermo del telefono su TV

È possibile visualizzare la schermata del telefono su un televisore collegando TV e telefono con un cavo di uscita TV. È così possibile visualizzare foto, video e ascoltare musica contenuti nella memoria del telefono assieme a familiari e amici sullo schermo TV, più ampio.

Importanti informazioni sul TV

- In base al modello di TV, posizione e forma delle porte di uscita audio e ingresso possono variare. Far corrispondere il colore del connettore del cavo con il colore della porta TV.
- A seconda del sistema video, l'immagine potrebbe sfarfallare o non risultare ottimale.

- Secondo la qualità video, alcuni file video potrebbero non venire visualizzati.
- Non è possibile utilizzare l'auricolare stereo Bluetooth e la funzione di zoom nella modalità Uscita TV.

Visualizza-zione display telefono su TV

1. Con il TV acceso, collegare il telefono al TV utilizzando il cavo TV-out, come mostrato.

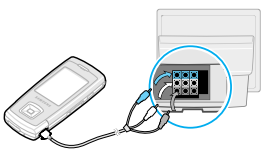

2. Commutare il TV sul modo di ingresso esterno.

   Il display passa allora al modo uscita TV e il display del telefono verrà visualizzato sullo schermo del TV.
3. Se necessario, predisporre il sistema video del TV nel menu **Impostazioni uscita TV**. ▶ p. 102
4. Accedere all'applicazione prescelta e aprire i file.

Immissione del testo

Modi AB, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali messaggi, rubrica o agenda con i metodi AB, T9, Numerico e Simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

- Premere e tenere premuto il tasto [✳] per passare dal modo T9 (T9AB) al modo AB (Abc) e viceversa. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premere [✳] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico (123).
- Tenere premuto il tasto [#] per passare al modo simbolico.

Utilizzo del modo AB

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spazio + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Creazione di un messaggio SMS con codifica alfabeto GSM)

Altre operazioni per il modo AB

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere, quindi, la lettera successiva.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [C] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [C].

Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, premere [**7**], [**2**], [**5**], [**8**], e [**3**] per inserire *Salve* nel modo T9.

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo modificandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *Ne* e *Me* condividono la sequenza di tasti [**6**] e [**3**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Altre operazioni con il modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.

- Premere [ ] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [ ].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Aggiungi** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Aggiungi**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo AB e premere <**OK**>.

Utilizzo del modo numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Utilizzo del modo simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli.

Per	Premere
scorrere fino a un gruppo di simboli	i tasti di spostamento.
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare i simboli immessi	[ ].
inserire i simboli	<**OK**>.

Funzioni di chiamata

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero di telefono.

   ☑
   - Premere [ ] per cancellare l'ultimo numero, oppure tenere premuto [ ] per cancellare l'intero display.
   - Tenere premuto [✱] per inserire una pausa tra i numeri.

2. Premere [ ].

   Il telefono blocca la tastiera per evitare pressioni accidentali dei tasti durante una chiamata. Per poter premere un tasto, sbloccare prima la tastiera premendo [⊖].

3. Se si desidera terminare la chiamata, premere <**Annulla**> o [ ].

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

Riselezione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo da questa.
▶ p. 40

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare tasti numerici specifici ai numeri composti con maggiore frequenza. ▶ p. 43

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere un numero e premere [#].
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere tra gli altri numeri.
3. Premere <**Componi**> o [ ] per comporre il numero.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attiva l'opzione **Risposta ogni tasto**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**> e [ ]. ▶ p. 101
- Se **Su**, in **Impostazioni slider** è predisposto a **Accetta chiamata**, si può semplicemente aprire il telefono. ▶ p. 99
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Premere e tenere premuto [▲/▼] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**. ▶ p. 100

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti delle chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Visualizza**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono in mano.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato destro del telefono. Le funzioni del pulsante sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante due volte.
rispondere a una chiamata	il pulsante.
interrompere una chiamata	il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata.

Premere il tasto [▲] per aumentare il volume e il tasto [▼] per diminuirlo.

Sospensione/recupero di una chiamata

Premere <**In attesa**> o <**Recupera**> per sospendere o recuperare la chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete supporta questa funzione.

1. Premere <**In attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete supporta questa funzione e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 106

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Utilizzo della funzione vivavoce

Utilizzare gli altoparlanti stereo posti sulla parte anteriore del telefono per parlare e ascoltare con il telefono a breve distanza. Premere [Centro] e quindi <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce. Per ritornare all'auricolare, premere nuovamente [Centro].

Utilizzo delle opzioni durante la chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata, premere <**Opzioni**>:

- **Attiva altoparlante**/**Disattiva altoparlante**: attiva la funzione vivavoce o torna al modo normale.
- **Menu**: consente di accedere alla funzioni di menu del telefono.
- **Disattiva microfono**/**Attiva microfono**: consente di disattivare o di riattivare il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.
- **Disattiva tono tasti**/**Attiva tono tasti**: consente di attivare o disattivare il tono dei tasti.

☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Attiva tono tasti**.

- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, Multi frequenza a due toni) come gruppo. I toni DTMF vengono utilizzati nei telefoni per la composizione a frequenza e sono i suoni generati quando si premono i tasti numerici. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.
- **Rubrica**: consente di accedere all'elenco di contatti.
- **Passa ad auricolare**/**Passa a telefono**: passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce o nuovamente al telefono. ▶ p. 108
- **Servizi SIM**: consente di accedere a servizi speciali quali notizie, previsioni meteorologiche, svago e servizi informativi forniti dalla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se la scheda SIM supporta i menu SIM Application Toolkit.
- **Conferenza**: imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un interlocutore in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Seleziona un partecipante**: consente di selezionare un partecipante alla conferenza. Premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

  Privata: consente di avere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Dopo la conversazione privata, premere **Conferenza** per far ritornare alla conferenza entrambi gli interlocutori della conversazione privata.

  Rimuovi: disconnette uno dei partecipanti alla conferenza.
- **Trasferisci**: consente di trasferire la chiamata corrente ad una in attesa. in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare un altro tipo di chiamata.
2. Premere il tasto [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.
3. Premere [Centro] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [ ] per comporre un numero.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza l'elenco delle chiamate, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Chiama**: consente di modificare il numero e di chiamarlo.
- **Salva contatto**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate o tutti i registri.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri per ogni tipo di chiamata.

1. Premere [Centro] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.

Per azzerare i timer delle chiamate, premere <**Ripristina**>. È necessario immettere la password del telefono.

☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 110

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: consente di controllare il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il costo massimo definito.
- **Azzera contatori**: azzera i contatori dei costi.

- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/scatto**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Elenco contatti *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare i contatti nella rubrica.

☑ È possibile accedere rapidamente a questo menu premendo <**Rubrica**> nel modo standby.

Identificazione di un contatto

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare un nome dall'elenco.
3. Selezionare un numero e premere [↘] per comporlo, oppure [Centro] per modificare le informazioni del contatto.

Trovare un nome in modo standby

Si possono trovare i nomi in modo standby, sulla base dell'ortografia di un nome. Il telefono ricerca i nomi a partire dalle lettere che identificano i tasti premuti.

1. In modo standby, premere i tasti numerici contenenti le lettere desiderate.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Cerca per caratteri**.

   Il telefono opera una ricerca nella Rubrica per trovare i nomi corrispondenti ai criteri, e visualizza i risultati.

Opzioni della rubrica

Mentre si visualizzano le informazioni sul contatto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato, oppure un messaggio MMS o un un'email all'indirizzo selezionato.
- **Copia in**: consente di copiare il contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Invia tramite**: consente di inviare il contatto tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato.

Crea contatto *(Menu 2.2)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un contatto nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere le informazioni relative al contatto.
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Telefono cellulare**/**Abitazione**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
   - **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.
   - **ID chiamante**: consente di assegnare un'immagine o un video da visualizzare quando è in arrivo una chiamata da tale persona.
   - **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria da riprodurre quando arriva una chiamata da tale persona.

- **Gruppo**: consente di assegnare il numero a un gruppo chiamanti.
- **Nota**: consente di aggiungere un promemoria relativo alla persona.

3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Memorizzazione di un contatto nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Immettere le informazioni relative al contatto.
   - **Nome e cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero di telefono**: consente di aggiungere un numero.
   - **Posizione**: assegna un numero di posizione.

   ☑ Per assegnare un video o un'immagine, una suoneria o un gruppo all'ID chiamante, il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.

3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Gruppi *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea gruppo**.
2. Specificare un nome per il gruppo.
3. Selezionare la riga dell'ID chiamante e impostare un'immagine o un video.
4. Selezionare la riga della suoneria e impostare una melodia.
5. Premere <**Salva**> per salvare il gruppo.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere <**Aggiungi**>.
3. Premere [Centro] per selezionare i nomi da aggiungere.
4. Premere <**Seleziona**>.

Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco dei gruppi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Crea gruppo**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: cambia le proprietà del gruppo.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS, MMS o email ai membri del gruppo desiderati.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato o tutti i gruppi. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri composti con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionare un tasto numerico da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica.
2. Selezionare un contatto dall'elenco.
3. Se è presente più di un numero, selezionare il numero desiderato.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata Selezione rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Aggiungi**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Visualizza**: visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **Cambia**: assegna un altro numero al tasto.
- **Rimuovi**: cancella la selezione rapida per il tasto.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato.

Biglietto da visita *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ▶ p. 41

Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia tramite**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare il biglietto da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il biglietto da visita.

Numeri personali *(Menu 2.6)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione *(Menu 2.7)*

Utilizzare questo menu per gestire i contatti della rubrica.

- **Salvataggio nuovo contatto in**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Chiedi ogni volta**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria quando si salva il numero.
- **Copia tutto in**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono o viceversa.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambe.

- **Stato memoria**: consente di verificare il numero di contatti memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

Numeri di servizio *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco dei numeri di servizio assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e per ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri di servizio.

1. Scorrere al numero desiderato e premere <**Visualizza**>.
2. Premere <**Componi**> o [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzare questo menu per riprodurre i file musicali o utilizzare i giochi Java. È inoltre possibile usufruire di utili funzioni, quali registratore, sveglia, calcolatrice, convertitore e cronometro.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per ascoltare la musica. Prima di tutto, è necessario salvare i file musicali nella memoria del telefono o nella scheda di memoria.

☑ È possibile accedere rapidamente a questo menu premendo [***MP3***] nel modo standby.

Per ascoltare musica di alta qualità, è possibile utilizzare un auricolare stereo Bluetooth.

☑ Gli auricolari normali e quelli monofonici Bleutooth non sono compatibili con il lettore MP3.

Scaricamento o ricezione di file musicali

Si possono riprodurre file di tipo *.mp3, *.aac, *.aac+, *.m4a, e *.wma.

Per salvare i file musicali nella memoria del telefono, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 57
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio
  ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio

- Ricevere da una connessione Bluetooth attiva ▶ p. 109
- Copiare nella scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono. ▶ p. 27

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**. ▶ p. 83

Creazione di un elenco di riproduzione

1. Dalla schermata del lettore musicale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica da** → **Telefono** o **Scheda memoria**.
2. Premere [Centro] per selezionare i file da aggiungere, e premere <**Seleziona**>.
3. Premere <**Indietro**> per tornare alla schermata del lettore musicale MP3.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Riproduci**.
2. Selezionare **Telefono** per utilizzare l'altoparlante del telefono.

   Selezionare **Auricolare stereo** per utilizzare gli auricolari Bluetooth, quindi collegare l'auricolare.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
►II	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione. Arresta la riproduzione se tenuto premuto.
I◄◄	Torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
►►I	Passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
Centro	Apre l'elenco di riproduzione.
Su	Attiva o disattiva il suono 3D.
Giù	Cambia l'equalizzatore.
Sinistra	Cambia la modalità di ripetizione.
Destra	Attiva o disattiva il modo casuale.
▲/▼	Regola il livello del volume.
2	Cambia l'animazione di riproduzione.

Opzioni del lettore MP3

Nella schermata del lettore MP3, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**/**Pausa**: consente di avviare la riproduzione ed effettuare pause.
- **Trasferisci all'auricolare stereo Bluetooth**/**Trasferisci al telefono**: consente di selezionare un modo di uscita audio tra gli auricolari Bluetooth e l'altoparlante del telefono.
- **Apri elenco brani**: consente di accedere all'elenco dei brani dell'album corrente o all'elenco degli album. Nell'elenco degli album, è possibile definire più album.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Rimuovi da sequenza brani**: rimuove il file selezionato dall'elenco di riproduzione.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  Modalità di ripetizione: consente di selezionare una modalità di ripetizione.

  Riproduzione casuale: imposta il lettore per la riproduzione dei brani musicali in ordine casuale.

  Lettore musicale sempre attivo: imposta il lettore MP3 in modo da continuare la riproduzione anche se si esce dall'applicazione.

  Equalizzatore: consente di selezionare un'impostazione per l'equalizzatore.

  Suono 3D: attiva o disattiva il suono 3D.

  Visualizzazione: cambia l'animazione di riproduzione.

  Volume: consente di selezionare il livello del volume.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Accesso all'elenco brani

Nella schermata del Lettore musicale, premere [Centro].

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
- **Aggiungi musica da**: consente di aggiungere i file all'elenco di riproduzione.
- **Sposta in**: sposta il file selezionato in un'altro album.
- **Copia in**: copia il file selezionato in un'altro album.
- **Cambia ordine**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco di riproduzione.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una chiave di licenza alla scadenza del file DRM selezionato.
- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco di riproduzione.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Registratore *(Menu 3.2)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali. Un memo vocale può avere una lunghezza massima di un'ora.

Registrazione di un memo vocale

1. Premere [Centro] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.

   Premere [Centro] per sospendere o ripristinare la registrazione.
3. Premere <**Stop**> o [Giù] per terminare la registrazione. Il memo vocale viene automaticamente salvato.
4. Premere [Centro] per riascoltare il memo vocale o [Su] per registrarne uno nuovo.

Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Registratore, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai a File registrati**.
2. Selezionare un memo vocale.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
Centro	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al memo precedente. Se tenuto premuto, consente di tornare indietro nel memo.
Destra	Passa al memo successivo. Se mantenuto premuto, consente di avanzare nel memo.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Consente di interrompere la riproduzione.

Modifica del modo registrazione

È possibile modificare il modo di registrazione. Il tempo massimo di registrazione è determinato da questa impostazione. Prima di registrare un memo, premere <**Opzioni**> e selezionare **Impostazioni** → un modo di registrazione:

- **Limite per MMS**: Consente di registrare un memo vocale da aggiungere a un messaggio MMS.
- **Limite per email**: Registra un memo vocale da aggiungere a un'email.
- **Massimo 1 ora**: Registra un memo vocale di durata massima di un'ora.

Editor immagini *(Menu 3.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le foto mediante diversi strumenti di modifica.

Applicazione di un effetto

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
2. Selezionare una foto o scattarne una nuova.

3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Effetti** → un effetto.
4. Premere <**Fatto**>.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
6. Immettere un nuovo nome per il file e premere <**OK**>.

Trasformazione

1. Selezionare una foto o scattarne una nuova.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Trasforma** → un'opzione:
   - **Ridimensiona**: cambia la dimensione della foto.
   - **Ruota**: ruota la foto di 90 gradi.
   - **Capovolgi**: capovolge la foto.
3. Premere <**Fatto**>.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
5. Immettere un nuovo nome per il file e premere <**OK**>.

Ritaglio

1. Selezionare una foto o scattarne una nuova.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Ritaglia**.
3. Spostare la cornice di ritaglio nell'area desiderata dell'immagine.

   Premere <**Opzioni**> e selezionare **Ridimensiona** per cambiare la dimensione della cornice.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fatto**.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
6. Immettere un nuovo nome per il file e premere <**OK**>.

Aggiunta di elementi visivi

È possibile decorare la foto aggiungendo una cornice, un'immagine o una nota.

1. Selezionare una foto o scattarne una nuova.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Inserisci** → un tipo di elemento.
3. Selezionare un elemento o immettere il testo da inserire, e premere <**OK**>.

4. Regolare la posizione dell'elemento inserito.
5. Premere <**Fatto**> oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Fatto**.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
7. Immettere un nuovo nome per il file e premere <**OK**>.

Sovrapposizione con effetto timbro

Questo strumento consente di creare un effetto timbro di una foto e di unirlo a un'altra foto. È possibile utilizzare questo strumento per creare cartoline personalizzate, scattando una foto di un messaggio scritto e unendolo in seguito a un'altra foto.

1. Selezionare una foto o scattarne una nuova.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Unisci immagini**. La foto di sfondo appare nel riquadro vicino a .
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi immagine**.
4. Aggiungere una foto selezionandola o scattandone una nuova. La foto aggiunta appare nel riquadro vicino a e costituisce l'immagine da sovrapporre.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Unisci**. La foto per l'effetto timbro viene aggiunta alla foto di sfondo come contorno.
6. Per accedere alle opzioni seguenti di modifica dell'effetto timbro, premere <**Opzioni**>:
   - **Ridimensiona**: cambia la dimensione del timbro.
   - **Sposta**: cambia la posizione del timbro.
   - **Ruota**: consente di ruotare il timbro.
   - **Colore immagine da sovrapporre**: cambia il colore del timbro.
   - **Ombreggiatura attivata**: applica un'ombreggiatura al timbro.
7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Fatto**.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.

9. Immettere un nuovo nome per il file e premere <**OK**>.

Mondo JAVA *(Menu 3.4)*

Utilizzare questo menu per accedere ai giochi Java integrati e alle applicazioni Java scaricate.

Accesso a un gioco integrato

1. Selezionare **Giochi** → un gioco.
2. Se necessario, premere [Centre].

Opzioni dell'applicazione Java

Dall'elenco delle applicazioni, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Avvia**: avvia l'applicazione selezionata.
- **Sposta in**: sposta l'applicazione in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina l'applicazione selezionata o tutte le applicazioni, tranne i giochi integrati.
- **Protezione**: blocca l'applicazione per impedirne l'eliminazione, oppure la sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà dell'applicazione.
- **Autorizzazioni**: consente di configurare le impostazioni dei permessi per i servizi a pagamento, ad esempio per l'accesso alla rete e gli SMS.
- **Aggiorna**: aggiorna l'applicazione alla versione più recente.
- **Invia informazioni tramite SMS**: invia l'URL contenente l'applicazione tramite SMS.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per le applicazioni.
- **Impostazioni**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per le applicazioni che richiedono l'accesso alla rete. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 113

Fusi orari *(Menu 3.5)*

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in un'altra parte del mondo.

Visualizzazione dei fusi orari

1. Dalla mappa mondiale, premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere alla città prescelta. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere [Centro] per salvare la città come fuso orario locale.

Impostazione dell'ora legale

1. Dalla mappa mondiale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Imposta ora legale**.
2. Premere [Centro] per selezionare il fuso orario desiderato.
3. Premere <**Salva**>.

Sveglia *(Menu 3.6)*

Utilizzare questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di segnalazione per una sveglia normale corrisponde all'impostazione del tipo di suoneria. La sveglia mattutina non è influenzata dalle impostazioni audio.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia:
   - **Sveglia**: attiva la sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: consente di impostare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Ripeti**: selezionare una modalità di ripetizione.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Premere <**Salva**>.

Spegnimento della sveglia

- Per una sveglia diversa dalla sveglia mattutina, premere un tasto qualsiasi.
- Per la sveglia mattutina, premere <**Conferma**> o [Centro].
  Premere un tasto qualsiasi, eccetto <**Conferma**> e [Centro], per riattivare la sveglia dopo 5 minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Disattivazione di una sveglia

1. Selezionare la sveglia da disattivare.
2. Selezionare **No** sulla riga **Sveglia**.
3. Premere <**Salva**>.

Impostazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Sì**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Calcolatrice *(Menu 3.7)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.
   - Premere <**.()**> per inserire un punto decimale o le parentesi.
   - Premere [*] o [#] per spostare il cursore.
2. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione matematica prescelta.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [Centro] per visualizzare il risultato.
5. Se necessario, ripetere dal passaggio 2 per continuare il calcolo.

Convertitore *(Menu 3.8)*

Utilizzare questo menu per effettuare conversioni comuni quali valuta e temperatura.

1. Selezionare un convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere il tasto [Giù].
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

☑ È possibile visualizzare e impostare i tassi valutari per il convertitore premendo <**Vis.tasso**>.

Timer *(Menu 3.9)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo per il conto alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [Centro] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premere un tasto qualsiasi quando squilla il timer.
- Premere [Centro] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 3.10)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. Il tempo massimo è di 10 ore.

1. Premere [Centro] per avviare il cronometro.
2. Premere [Centro] per fermare il cronometro. È possibile verificare un massimo di 4 intervalli.

Gestione chiavi *(Menu 3.11)*

Utilizzare questo menu per gestire le chiavi di licenza acquistate per attivare i contenuti multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**/**Riproduci**: apre il contenuto multimediale corrispondente.
- **Elimina**: elimina la chiave di licenza selezionata o tutte le chiavi di licenza.
- **Vai ad archivio**: consente di accedere alla cartella del file corrispondente.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà della chiave di licenza.

Promemoria *(Menu 3.12)*

Utilizzare questo menu per preparare promemoria di argomenti importanti e per gestirli.

Creazione di un promemoria

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**.
2. Immettere il testo del messaggio e premere [Centro].

Visualizzazione di un promemoria

Selezionare il promemoria da visualizzare.

Mentre si visualizza un promemoria, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare il testo del promemoria.
- **Invia tramite**: consente di inviare il promemoria tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il memo.
- **Stato memoria**: per verificare quanti promemoria sono stati creati.

SIM AT *(Menu 3.13)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu SIM Application Toolkit e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del proprio gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Dal Wireless Web, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, come giochi, sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

Homepage *(Menu 4.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [Centro] nel modo standby.

Navigare nel Web

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].
selezionare un elemento del browser	[Centro], oppure <**Opzioni**> e selezionare **Accedi**.
tornare alla pagina precedente	<**Indietro**> o <**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Indietro**.
spostarsi alla pagina successiva	<**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Avanti**.

Opzioni della pagina

Da una pagina Web, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Accedi**: consente di accedere alla pagina Web collegata.
- **Vai a homepage**: consente di tornare alla homepage.
- **Chiavi da acquistare**: consente di inviare una richiesta per acquistare una chiave di licenza per un file DRM. Questa opzione è disponibile solo se si accede al browser WAP da un messaggio contenente un file DRM.
- **Inserisci URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Vai**: consente di spostarsi nella cronologia delle pagine.
- **Ricarica**: consente di ricaricare la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Preferiti**: salva la pagina corrente tra i preferiti o consente di accedere all'elenco dei preferiti.
- **Invia URL**: invia l'URL della pagina corrente tramite SMS.
- **Vista SmartFit**/**Vista Desktop**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del browser.
- **Salva**: salva la pagina o l'immagine selezionata.
- **Dettagli pagina**: visualizza le proprietà della pagina.
- **Opzioni browser**: consente di modificare le diverse impostazioni del browser.

  Cache: modifica la modalità di utilizzo della cache o cancella la cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web a cui si è avuto accesso.

  Cookie: modifica la modalità di accettazione dei cookie o li cancella. I cookie sono file contenenti informazioni personali inviati ai server Web durante la navigazione in Internet.

  Preferenze: consente di modificare la visualizzazione del browser e le impostazioni audio.

Certificati: consente di accedere alle informazioni sui certificati.

Informazioni sul browser: consente di accedere alle informazioni sul copyright del browser.

Chiusura del browser

Premere [ ] per terminare la connessione alla rete e uscire dal browser.

Inserisci URL *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

È possibile aggiungere l'URL immesso all'elenco dei preferiti selezionando **Aggiungi preferito**.

Preferiti *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine Web.

Aggiunta di un preferito

1. Premere <**Aggiungi**>. Se il preferito è già stato salvato, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi preferito**.
2. Immettere un nome per il preferito e premere [Giù].
3. Specificare un indirizzo URL e premere <**Salva**>.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito si avvia il browser WAP e si accede alla pagina Web associata.

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Nella schermata dei preferiti, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Accedi**: consente di accedere alla pagina Web salvata tra i preferiti.
- **Vai a homepage**: consente di accedere alla homepage.
- **Inserisci URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Modifica preferito**: consente di modificare nome e URL del preferito.
- **Aggiungi preferito**: consente di aggiungere un nuovo preferito.
- **Invia URL**: invia l'URL del preferito tramite SMS.

- **Elimina**: elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

Pagine salvate *(Menu 4.4)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate e salvate.

Se si seleziona un collegamento sulla pagina, il telefono si collega alla rete per accedere alla pagina collegata.

Cronologia *(Menu 4.5)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate di recente.

Selezionare un URL dall'elenco per accedere alla pagina Web corrispondente.

Svuota cache *(Menu 4.6)*

Utilizzare questo menu per cancellare la cache, ossia la memoria temporanea in cui vengono memorizzate le pagine Web visitate di recente.

Impostazioni browser *(Menu 4.7)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al Wireless Web. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 113

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile accedere ai messaggi WAP push e ai messaggi broadcast.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare messaggi.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti semplici immagini, immagini animate e melodie.

Creazione e invio di un messaggio SMS

1. Immettere il messaggio e premere [Centro].

☑
- Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.
- È possibile accedere a varie opzioni premendo <**Opzioni**>. ▶ sezione successiva

2. Immettere un numero di destinazione.
   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
3. Premere [Centro] per inviare il messaggio.

Uso delle opzioni durante la composizione di un messaggio SMS

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si compone un messaggio:

- **Solo invio**: consente di inviare il messaggio.
- **Salva e invia**: consente di salvare il messaggio in **Inviati** e di inviarlo.

- **Anteprima dinamica**: visualizza il messaggio in modo dinamico. Il telefono converte l'SMS in immagini dinamiche. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi melodia**: consente di allegare al messaggio un'immagine semplice, un'animazione o una melodia.
- **Allega**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.
- **Salva in**: consente di salvare il messaggio in un'altra cartella di messaggi.
- **Seleziona lingua**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
- **Stile testo**: consente di modificare gli attributi del testo.
- **Metodo scrittura testo**: consente di modificare il modo di inserimento testo.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Selezionare la riga **Oggetto**.

   ☑ È possibile utilizzare varie opzioni premendo <**Opzioni**> in ogni campo. ▶ sezione successiva

2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [Centro].
3. Selezionare la riga **Immagine e video** del video.

4. Selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.

   ☑ • La dimensione massima consentita per un messaggio può variare in base al gestore telefonico.
   • A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

5. Selezionare la riga **Suono**.
6. Selezionare **Aggiungi suono** per aggiungere un clip audio.
7. Selezionare la riga **Messaggio**.
8. Immettere il testo del messaggio e premere [Centro].
9. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
10. Immettere un numero di telefono o un indirizzo email.

    Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.

11. Premere [Centro] per inviare il messaggio.

Uso delle opzioni durante la composizione di un messaggio MMS

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si compone un messaggio:

- **Aggiungi**: consente di immettere l'oggetto del messaggio o il testo del messaggio.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suono**: consente di aggiungere un'immagine, un videoclip o un clip audio.
- **Cambia immagine**/**Cambia video**/**Cambia suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.
- **Aggiungi da scheda memoria**: aggiunge un file memorizzato nella scheda di memoria, se inserita.
- **Modifica**: consente di modificare l'oggetto o il testo del messaggio.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.
- **Visualizza**: apre l'allegato selezionato.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio.

- **Salva in**: consente di salvare il messaggio in un'altra cartella di messaggi.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere altre pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra].
- **Elimina pagina**: elimina una pagina aggiunta.
- **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta avanti la pagina tra le altre pagine.
- **Allega**: consente di allegare una voce della rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati o un documento memorizzato nella cartella **Altri file**.
- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**/**Rimuovi contenuto**/**Rimuovi suono**/**Rimuovi**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.

Email *(Menu 5.1.3)*

Il telefono consente l'invio e la ricezione di messaggi email contenenti testo, audio e immagini.

Creazione e invio di un'email

1. Selezionare la riga **Oggetto**.

   ☑ È possibile utilizzare varie opzioni premendo <**Opzioni**> in ogni campo. ▶ sezione successiva

2. Immettere l'oggetto dell'email e premere [Centro].
3. Selezionare la riga **Messaggio**.
4. Immettere il testo dell'email e premere [Centro].
5. Selezionare la riga **Allegati**.
6. Consente di aggiungere file multimediali o documenti memorizzati nella cartella **Altri file**.

   ☑ A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.

8. Immettere un indirizzo email.

   Per inviare il messaggio email a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [Centro] per inviare l'email.

Uso delle opzioni durante la composizione di un'email

Mentre si compone un'email, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Aggiungi**: consente di aggiungere l'oggetto dell'email o il testo del messaggio.
- **Modifica**: consente di modificare l'oggetto o il testo.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suono**/**Aggiungi musica**: consente di aggiungere file multimediali memorizzati nella memoria del telefono.
- **Altri file**: consente di aggiungere documenti memorizzati nella cartella **Altri file**.
- **Scheda memoria**: aggiunge file memorizzati nella scheda di memoria, se inserita.
- **Visualizza**/**Riproduci**: apre il file allegato.
- **Invia**: invia l'email.
- **Salva in**: consente di salvare l'email in un'altra cartella di messaggi.
- **Allega**: allega una voce della rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.
- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**/**Rimuovi allegato**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.
- **Rimuovi tutti gli allegati**: elimina tutti i file allegati.

Cartelle messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzare questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

- SMS
- MMS
- Notifica MMS (: recupero in corso, : recupero non riuscito)
- Segreteria telefonica
- Messaggio push dai server Web
- Messaggio di configurazione, contenente i parametri di rete del gestore telefonico.
- Messaggio CB (Cell broadcast) dal gestore telefonico
- Rapporto di consegna per i messaggi inviati

- Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare messaggi con contenuto Web.
- L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Messaggi SMS

- **Rispondi tramite SMS**: consente di rispondere al mittente tramite SMS.
- **Rispondi tramite MMS a**: consente di rispondere al mittente tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Vista zoom**: consente di ridurre la dimensione del font, per poter vedere una maggior quantità di testo sullo schermo.

- **Visualizza in modo dinamico**/**Visualizza come**: consente di vedere il messaggio in modo dinamico o di tornare al modo di visualizzazione normale. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono**/**Sposta nella SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai oggetti**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca. È possibile proteggere solo i messaggi memorizzati nella memoria del telefono.
- **Blocca numero**: consente di aggiungere il numero del mittente all'elenco dei bloccati per rifiutarne i messaggi.

Messaggi MMS

- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rispondi tramite SMS**: consente di rispondere al mittente tramite SMS.
- **Rispondi tramite MMS a**: rispondere al mittente o a tutti gli altri destinatari del messaggio tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai oggetti**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi di configurazione

- **Installa**: consente di applicare al telefono la configurazione specificata nel messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

WAP Push

- **Vai a URL**: connette all'indirizzo URL specificato nel messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Messaggi CB

- **Salva**: salva il messaggio nella memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Ricevute consegna

- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal rapporto.
- **Elimina**: elimina il rapporto.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Quando si seleziona un messaggio, questo si apre nel modo Modifica per poterlo modificare e inviare.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Le icone seguenti indicano lo stato dei messaggi:

- In fase di invio
- Invio impossibile

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia di nuovo**: consente di riprovare a inviare il messaggio.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Vista zoom**: consente di ridurre la dimensione del font, per poter vedere una maggior quantità di testo sullo schermo.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono**/**Sposta nella SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Inviati *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Vista zoom**: consente di ridurre la dimensione del font, per poter vedere una maggior quantità di testo sullo schermo.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono**/**Sposta nella SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.

Email ricevute *(Menu 5.2.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

Visualizzazione di un'email

1. Selezionare un account di email.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Verifica nuova email**. Il telefono controlla il server email e scarica le nuove email.

   Nell'elenco delle email, a seconda del loro stato, verranno visualizzate le icone seguenti:

   - Recuperata dal server
   - In corso di recupero
   - Ricupero impossibile

   ☑ L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

3. Selezionare un'intestazione o un'email.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare altre pagine dell' email.
5. Premere [∗] o [#] per visualizzare l'email successiva.

Opzioni email

Mentre si visualizza un'email o un'intestazione, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recupera**: consente di recuperare il corpo dell'email dal server email.
- **Visualizza**/**Riproduci**: apre l'allegato selezionato.
- **Salva in File personali**: salva il messaggio selezionato nella memoria del telefono.
- **Rispondi al mittente**: invia una risposta al mittente.
- **Rispondi a tutti**: consente di inviare una risposta al mittente o al mittente e a tutti gli altri destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare l'email ad altri destinatari.

- **Elimina**: elimina l'email.
- **Aggiungi a elenco filtri**: aggiunge l'indirizzo email del mittente o l'oggetto del messaggio all'elenco dei bloccati per rifiutare le email da quell'indirizzo o contenenti quell'oggetto.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dall'email.
- **Estrai allegati**: salva i file allegati all'email nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il messaggio per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà dell'email.

Mie cartelle *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per creare nuove cartelle e organizzare i messaggi.

Creazione di una cartella

1. Premere <**Sì**>.
2. Immettere un nome per la cartella e premere <**OK**>.

Utilizzo delle opzioni della cartella

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco delle cartelle:

- **Apri**: apre la cartella selezionata.
- **Aggiungi cartella**: aggiunge una nuova cartella.
- **Rinomina cartella**: modifica il nome della cartella.
- **Elimina**: elimina la cartella selezionata.

Modelli *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di creare e utilizzare dei modelli per i messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.

Modelli SMS *(Menu 5.3.1)*

È possibile creare modelli SMS con le frasi più utilizzate, in modo da poterle richiamare e inserire durante la composizione di un SMS.

Creazione di un modello

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere <**OK**>.

Opzioni dei modelli

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia SMS**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio utilizzando il modello selezionato.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.

Modelli MMS *(Menu 5.3.2)*

È possibile accedere ai modelli MMS integrati o a quelli salvati, in modo da utilizzarli durante la composizione di un MMS.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Visualizza**: apre il modello selezionato.
- **Modifica**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio utilizzando il modello selezionato.
- **Invia messaggio**: invia il modello selezionato.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato o tutti i modelli, tranne quelli integrati.

Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella di messaggi.

1. Premere [Centro] per selezionare le cartelle di messaggi da cancellare.

   Premendo il tasto due volte si visualizzano i tipi di messaggio, in modo da poter specificare quelli da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere [Centro] per selezionare la cartella di controllo per eliminare i messaggi protetti, quindi premere <**Sì**>.
4. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo dei messaggi.

SMS *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni per gli SMS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio di un messaggio SMS:

  Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.

  Rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Caratteri supportati: consente di selezionare un tipo di codifica per i caratteri. Se si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da Alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode.

  L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione di codifica automatica.

  Selezione connessione: selezionare **GSM** o **GPRS preferito**, a seconda della rete.

- **Impostazioni di ricezione**: consente di attivare il modo dinamico per visualizzare i messaggi ricevuti. Il telefono converte l'SMS in immagini dinamiche. Questa opzione è disponibile solo se il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Elenco bloccati**: consente di memorizzare i numeri di telefono da cui si desidera rifiutare i messaggi.
- **Profilo corrente**: selezionare un profilo di impostazioni per gli SMS.
- **Impostazioni profilo**: consente di impostare le proprietà di ciascun profilo.

  Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

  Destinazione predefinita: consente di immettere la destinazione predefinita. Verrà inserita automaticamente nell'elenco destinatari.

  Tipo predefinito: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

  Validità: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server SMS.

  Nome impostazione: immettere un nome per il profilo.

MMS *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni per gli MMS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:

  Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Conferma lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

Consegna: consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

Dimensioni messaggio in uscita: consente di selezionare la dimensione massima per la composizione dei messaggi.

- **Impostazioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

  Rifiuta mittenti sconosciuti: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  Consenti messaggi pubblicitari: accetta la pubblicità.

  Consenti messaggi informativi: accetta messaggi informativi.

  Consenti rapporto: consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

  Ricezione con propria rete: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore telefonico.

  Ricezione all'estero: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni seguenti:

  - **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.
  - **Automatica**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
  - **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.
- **Elenco bloccati**: consente di memorizzare i numeri telefonici e gli indirizzi email da cui si desiderano rifiutare i messaggi.
- **Profili MMS**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per gli MMS. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 113

Email *(Menu 5.5.3)*

È possibile configurare le impostazioni per le email.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un account e un profilo email durante l'invio o il recupero delle stesse.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio delle email:

  Conserva una copia: invia una copia delle email al proprio account email.

  Rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando le email sono state consegnate.

  Rapporto di lettura: invia una richiesta di conferma lettura con le email.

  Indirizzo di risposta: imposta un indirizzo email per la ricezione dei messaggi di conferma lettura dai destinatari.

  Priorità: seleziona il livello di priorità delle email.

  Allegare vCard: consente di allegare ai messaggi le informazioni di contatto. Si deve prima creare il proprio biglietto da visita. ▶ p. 44

  Includi firma: consente di allegare nome, numero di telefono, breve promemoria o altro testo all'email.

  Modifica nome: consente di modificare il nome nella firma.

  Modifica numero: consente di modificare il numero telefonico nella firma.

  Modifica nota: consente di modificare il testo nella firma.

- **Impostazioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione delle email:

  Intervallo di controllo: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di nuove email sul server. Se si seleziona **Non attivo**, utilizzare l'opzione **Verifica nuova email** per ricevere manualmente le nuove email.

Rapporto di lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per le email in arrivo. Se si seleziona **Chiedi**, il telefono ricorda di inviare una conferma di lettura.

Rifiuta se le dimensioni superano: consente di determinare le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono respingerà le email eccedenti tale valore.

Metodo di download: consente di impostare il telefono in modo da scaricare solo le intestazioni o le intestazioni e il corpo delle email.

Conserva una copia dei messaggi sul server: lascia sul server email una copia delle email dopo il recupero.

Scarica prima ultima email: imposta il telefono per scaricare per prime le email più recenti.

- **Elenco bloccati**: consente di specificare oggetti o indirizzi email da rifiutare.

- **Account email**: consente di impostare i propri account email e selezionare quello da utilizzare.

  Account corrente: consente di selezionare un account.

  Impostazioni account: consente di configurare account email che utilizzano server email differenti. Impostare le opzioni per ciascun account:

  - **Nome account**: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.
  - **Nome utente**: consente di immettere il nome utente.
  - **Indirizzo email**: consente di immettere l'indirizzo email.
  - **Server SMTP**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per l'invio delle email.
  - **Porta SMTP**: consente di immettere il numero di porta SMTP.

- **Stabilire prima connessione al server POP3**/**Stabilire prima connessione al server IMAP4**: consente di collegarsi al server POP3 o IMAP4 prima che al server SMTP per l'invio delle email.
- **Tipo di protocollo**: consente di selezionare il protocollo per il server di posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione del tipo di protocollo.

Se il tipo di protocollo è **POP3**:

- **Server POP3**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per la ricezione delle email.
- **Porta POP3**: consente di immettere il numero di porta POP3.
- **ID utente**: immettere il nome utente POP3.
- **Password**: immettere la password POP3.
- **Autenticazione SMTP utente**: attiva l'autenticazione SMTP, che richiede all'utente di eseguire il login prima di inviare le email.
- **Come POP3**: selezionare se si desidera che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server POP3.
- **ID utente SMTP**: immettere il nome utente SMTP.
- **Password SMTP**: consente di immettere la password SMTP.
- **Accesso APOP**: consente di collegarsi al server mediante lo schema di login APOP.
- **Limite recupero email (da 1 a 100)**: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.
- **Connessione protetta**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

Se il tipo di protocollo è **IMAP4**:

- **Server IMAP4**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per la ricezione delle email.
- **Porta IMAP4**: immettere il numero di porta IMAP4.
- **ID utente**: immettere il nome utente IMAP4.

- **Password**: immettere la password IMAP4.
- **Autenticazione SMTP utente**: attiva l'autenticazione SMTP, che richiede all'utente di eseguire il login prima di inviare le email.
- **Come IMAP4**: selezionare se si desidera che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server IMAP4.
- **ID utente SMTP**: immettere il nome utente SMTP.
- **Password SMTP**: consente di immettere la password SMTP.
- **Includi allegati**: selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.
- **Limite recupero email (da 1 a 100)**: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.
- **Connessione protetta**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

• **Profilo email**: consente di selezionare un profilo da utilizzare per i servizi email. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 113

Messaggi Push *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione dei messaggi push dal server Wireless Web.

• **Ricevi**: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi. Se si seleziona **Blacklist**, il telefono non accetta i messaggi provenienti dagli indirizzi specificati nell'elenco.
• **Blacklist**: gestisce gli indirizzi bloccati del server.

Messaggi CB *(Menu 5.5.5)*

È possibile modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi CB.

• **Ricevi**: consente di indicare se ricevere o meno i messaggi CB.
• **Elenco canali**: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.
• **Lingua**: selezionare la lingua preferita per la visualizzazione dei messaggi CB.

Stato memoria *(Menu 5.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria utilizzata da ciascuna cartella di messaggi.

Gestione file *(Menu 6)*

Il menu **Gestione File** consente di accedere a immagini, video, file musicali e suoni contenuti nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Gestione file**.

Suggerimenti relativi alla gestione dei diritti digitali

In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti negli MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso.

È possibile acquistare la chiave dal sito Web che possiede i diritti del contenuto; utilizzare l'opzione **Attiva chiave**.

Osservare le icone seguenti nell'elenco dei file:

- : elemento inoltrabile con chiave valida.
- : elemento inoltrabile senza chiave valida.
- : elemento non inoltrabile con chiave valida.
- : elemento inoltrabile senza chiave valida.

Il gestore telefonico supporta solo file DRM ad accesso illimitato o basati su conteggio.

Immagini *(Menu 6.1)*

Questo menu visualizza sfondi predefiniti, fotografie scattate e immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare le foto come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di tutte le foto nella cartella corrente.

1. Selezionare la cartella **Foto**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Presentazione**.
3. Selezionare un'opzione di velocità.
   La presentazione si avvia.
4. Premere <**Stop**> per arrestare la presentazione.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un'immagine:

- **Elenco**: ritorna all'elenco delle immagini.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di modificare l'immagine con l'Editor immagini, se si tratta di una foto scattata con la fotocamera del telefono. ▶ p. 49
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una chiave di licenza alla scadenza del file DRM selezionato.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Stampa con Bluetooth**: consente di stampare l'immagine connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Video *(Menu 6.2)*

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

☑ I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Selezionare un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
Centro	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Consente di interrompere la riproduzione.

Opzioni dei video

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dopo la riproduzione:

- **Elenco**: ritorna all'elenco dei video.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il videoclip, se salvato come file 3GP, come sfondo per il display principale o come immagine di ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.

- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Musica *(Menu 6.3)*

Questo menu mostra i file musicali MP3 scaricati o importati dal computer.

Selezionare un file. Si apre il lettore MP3. ▶ p. 46

☑ Se si riproduce un file da questo menu, senza aggiungerlo all'elenco brani nel lettore MP3, la riproduzione in background non è supportata.

Suoni *(Menu 6.4)*

Questo menu visualizza i memo vocali registrati e file audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Selezionare un clip audio. Per un promemoria vocale, vedere **Registratore**. ▶ p. 49

Opzioni dei suoni

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si riproduce un suono:

- **Elenco**: ritorna all'elenco dei suoni.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria o come suoneria per una voce della rubrica.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.

- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Altri file *(Menu 6.5)*

Utilizzare questo menu per visualizzare diversi tipi di documenti e file contenuti nella memoria del telefono senza danneggiarli. I formati riproducibili sono DOC, XLS, PPT, PDF e TXT.

Visualizzazione di un documento

Selezionare un file. Si avvia Picsel File Viewer per aprire il documento.

☑
- In base alle dimensioni del file o alla capacità di memoria di Picsel File Viewer, alcuni file potrebbero non aprirsi correttamente.
- Se un file di documento contiene lingue non supportate da Picsel File Viewer, il contenuto del documento non verrà visualizzato correttamente.

Per visualizzare il documento, utilizzare i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Su/Giù/ Sinistra/ Destra	Sposta nella pagina.
Centro	Adatta il documento alla pagina.
▼	Zoom indietro.
▲	Zoom avanti.

Tasto	Funzione
1	Esegue la ricerca del testo desiderato (avanti nel documento).
2	Torna alla prima pagina.
3	Esegue la ricerca del testo desiderato (indietro nel documento).
4	Torna alla pagina precedente.
5	Ruota il documento.
6	Sposta alla pagina successiva.
8	Sposta all'ultima pagina.
9	Mostra o nasconde la mappa della pagina corrente.
#	Cambia la visualizzazione da schermo intero a schermo normale.

Opzioni dei documenti

Mentre si visualizza un documento, premere <**Opzioni**> o <> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Schermo intero**/**Visualizzazione normale**: per vedere il documento a pieno schermo, o far ritorno al modo di vista normale.
- **Mostra miniatura**/**Nascondi miniatura**: mostra o nasconde la mappa della pagina corrente.
- **Zoom**: aumenta o riduce lo zoom.
- **Adatta a**: adatta il documento alle dimensioni della pagina, all'altezza o alla larghezza dello schermo.
- **Vai a**: passa a un'altra pagina del documento.
- **Cerca parola**: cerca il testo nel documento.
- **Ruota**: ruota il documento.
- **Panoramica schermo**/**Panoramica normale**: cambia il modo di spostamento per schermo o per pixel preimpostato.

- **Adatta a larghezza**: commuta la visualizzazione del testo nel modo Flusso. Il testo è ridisposto per una sua facile visualizzazione in un file di testo (*.txt). Si può percorrere il testo solo premendo il tasto [Su] o quello [Giù].
- **Nascondi controller**/**Mostra controller**: visualizza o nasconde la barra di controllo dell'applicazione.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Sposta in scheda memoria**: sposta il file in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Elimina**: elimina il file selezionato.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Collegamenti rapidi**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili in Picsel File Viewer.

Scheda memoria *(Menu 6.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai file contenuti nella scheda di memoria. Questo menu appare solo se nel telefono è inserita una scheda di memoria.

Stato memoria *(Menu 6.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le informazioni sulla memoria per gli elementi multimediali contenuti nel telefono o in una scheda di memoria. Per la memoria del telefono, premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare lo stato della memoria per dimensione o numero di elementi.

Agenda *(Menu 7)*

Il menu **Agenda** consente di organizzare le proprie pianificazioni.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Agenda**.

Selezione di un giorno sul calendario

Quando si accede al menu **Agenda**, viene visualizzata l'agenda in Vista mensile con la data odierna indicata da un riquadro grigio.

- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno alla volta.
- Premere [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana alla volta.
- Premere [▲/▼] per spostarsi di un mese alla volta.

Creazione di un elemento

È possibile creare nell'agenda appuntamenti, anniversari e attività e più elementi al giorno.

Inserimento di un appuntamento

1. Selezionare una data sull'agenda.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Programma**
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Oggetto**: immettere il titolo del programma.
   - **Dettagli**: immettere le informazioni sul programma.
   - **Data iniziale** e **Ora iniziale**: consente di immettere data e ora iniziali del programma.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Data finale** e **Ora finale**: consente di immettere data e ora finali del programma.

- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Luogo**: immettere le informazioni sulla posizione designata.
- **Sveglia**: consente di impostare una sveglia per il programma.
- **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
- **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti**: consente di impostare la ricorrenza del programma e l'unità di ripetizione.
- **Fino a**: se il programma è ripetuto, impostare la data finale.

4. Premere <**Salva**> per salvare il programma.

Immissione di un anniversario

1. Selezionare una data sull'agenda.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Anniversario**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Ricorrenza**: immettere le informazioni relative all'anniversario.
   - **Data**: immettere la data.
   - **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per la ricorrenza.
   - **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.
4. Premere <**Salva**> per salvare la ricorrenza.

Immissione di un'attività

1. Selezionare una data sull'agenda.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Cose da fare**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Cose da fare**: immettere le informazioni relative all'attività.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale.
   - **Data finale**: immettere la data finale.
   - **Seleziona priorità**: selezionare un livello di priorità.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'attività.

Consultazione dell'agenda

Dopo aver pianificato gli eventi per il giorno specificato, le icone relative e il numero di eventi per tale giorno vengono visualizzati nella parte inferiore dell'agenda.

- Programma
- Anniversario
- Cose da fare

Visualizzazione di un elemento

1. Selezionare una data sull'agenda per visualizzare gli elementi per tale giorno.
2. Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri elementi pianificati per il giorno selezionato.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un elemento:

- **Modifica**: consente di modificare l'elemento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Invia tramite**: consente di inviare l'elemento tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Modalità di visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda. ▶ p. 91
- **Elimina**: consente di eliminare l'elemento.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Opzioni dell'agenda

Dal calendario, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Modalità di visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda. ▶ sezione successiva
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Vai a**: consente di selezionare la data corrente o di immettere una data specifica.
- **Ordina per**: consente di ordinare gli elementi per tipo.
- **Elimina**: elimina gli elementi memorizzati nell'agenda per mezzo di varie opzioni di eliminazione.

  ☑ È possibile eliminare le voci ricorrenti solo nella Vista giornaliera.

- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare gli eventi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nell'agenda.

Visualizzazione di elementi in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione del calendario in Vista giornaliera o Vista settimanale. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modalità di visualizzazione** → una modalità di visualizzazione.

Vista giornaliera

È possibile visualizzare gli elementi per la data selezionata. Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.

Possono apparire le icone seguenti per indicare lo stato dell'elemento:

- Sveglia impostata
- Evento ricorrente
- Priorità attività
  (Rosso: alta, Blu: normale, Grigio: bassa)
- Attività completata

Vista settimanale

È possibile visualizzare gli eventi per la settimana selezionata. Una cella piena sull'orario indica la presenza di un evento pianificato. Selezionare una cella nel giorno desiderato.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare la fotocamera del telefono per scattare fotografie e registrare videoclip.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [ ] nel modo stand-by.

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non è consentito l'uso di macchine fotografiche.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatto di una foto

È possibile scattare foto in vari modi. La fotocamera genera foto JPEG.

☑ se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera** o premere e tenere premuto [ ].
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▸ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▸ p. 94
3. Premere [Centro] o [ ] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Foto**.
4.

Per	Premere
accedere alle opzioni delle foto	<**Opzioni**>. ▸ p. 94
inviare la foto tramite MMS	[Centro]. ▸ p. 62
tornare al modo cattura	<**Antepr.**> o <**Indietro**>.

Opzioni della fotocamera nel modo cattura

Nel modo cattura, per accedere alle opzioni seguenti, premere <>:

- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Singolo: scatta una foto nella modalità normale. È possibile stabilire se salvare automaticamente la foto.

Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare e la velocità di scatto.

Mosaico: scatta più immagini e le salva in un fotogramma. È possibile selezionare la disposizione.

- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa.
- **Flash**: consente di utilizzare il flash.
- **Timer**: consente di impostare l'intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Foto**.
- **Impostazioni fotocamera**: consente di modificare le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

Dimensioni: consente di selezionare la dimensione dell'immagine.

Qualità: consente di selezionare la qualità dell'immagine.

Mirino: consente di selezionare una schermata di anteprima.

Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, [Centro] o [ ].

Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

Suono luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

Bilanciamento del bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore dell'immagine. Sarà possibile rendere la foto più calda o più fredda.

ISO: consente di modificare l'impostazione ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera. Per situazioni di scarsa luminosità, selezionare un numero ISO maggiore. Il valore ISO è proporzionale alla velocità di chiusura dell'otturatore e alla sensibilità della fotocamera alla luce. Tenere presente che impostazioni ISO alte possono provocare distorsioni dell'immagine.

- **Comandi rapidi fotocamera**: consente di mostrare le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo cattura.

Utilizzo della tastiera nel modo cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo registrazione. ▶ p. 95
2	Cambia la dimensione dell'immagine.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia la modalità di scatto.
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
6	Modifica il bilanciamento del bianco.
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.
9	Modifica l'impostazione ISO.
*	Predispone l'utilizzo del flash.
0	Passa alla cartella **Foto**.
#	Cambia la schermata di anteprima.

Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**: accede a una delle foto multiscatto.
- **Mirino**: ritorna al modo cattura.

- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per il display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: modifica la foto mediante l'Editor immagini. ▶ p. 49
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Foto**. ▶ p. 80
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Stampa con Bluetooth**: consente di stampare l'immagine connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Registrazione di un videoclip

È possibile registrare un videoclip delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

Registrazione di un videoclip

1. Nel modo cattura, premere [**1**].
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 97
3. Premere [Centro] oppure [ ] per avviare la registrazione.
4. Premere [Centro], <>, oppure [ ] per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Videoclip**.

5. **Per**	**Premere**
riprodurre il videoclip	[Centro].
accedere alle opzioni del videoclip	<**Opzioni**>. ▶ p. 98
tornare al modo registrazione	<**Antepr.**>.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo registrazione

Nel modo registrazione premere <> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto**: passa al modo cattura.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Flash**: consente di utilizzare il flash.
- **Timer**: imposta l'intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Vai a Videoclip**: passa alla cartella **Videoclip**.
- **Impostazioni videocamera**: consente di modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un video:

  Modalità di registrazione: consente di selezionare un modo di registrazione video.

  Selezionare **Normale** per registrare un videoclip nel limite della memoria corrente disponibile. Il videoclip viene salvato in formato MP4.

  Selezionare **Limite per MMS/sfondo**, per registrare un video adatto a un MMS, o per impostarlo come sfondo o ID del chiamante. Il videoclip viene salvato in formato 3GP.

  Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni del video.

  Qualità: consente di selezionare la qualità del video.

  Mirino: consente di selezionare una schermata di anteprima.

Registrazione audio: consente di registrare un videoclip con audio.

Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

Suono luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

Bilanciamento del bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore dell'immagine. Sarà possibile rendere il video più caldo o più freddo.

- **Comandi rapidi videocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo registrazione.

Utilizzo della tastiera nel modo registrazione

È possibile utilizzare la tastiera per personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Registrazione.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo cattura. ▶ p. 92
2	Cambia le dimensioni del video.
3	Cambia la qualità del video.
4	Cambia il modo di registrazione video.
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
6	Modifica il bilanciamento del bianco.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.
*	Consente di utilizzare il flash.
0	Passa alla cartella **Videoclip**.
#	Cambia la schermata di anteprima.

Opzioni dei video

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Mirino**: ritorna al modo registrazione.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il videoclip, se salvato come file 3GP, come sfondo per il display principale o come video per l'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Videoclip**: passa alla cartella **Videoclip**. ▶ p. 82
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu **Impostazioni** fornisce diverse opzioni per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari**. ▶ p. 53

- **Ora**: immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Data**: immettere la data corrente.
- **Formato data**: consente di selezionare un formato data.

- **Giorno di inizio**: imposta il giorno della settimana con cui inizia l'agenda.
- **Aggiornamento automatico**: selezionare per ricevere le informazioni sull'ora dalla rete.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

☑ La disponibilità di alcuni menu varia a seconda del proprio gestore telefonico.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare la lingua per la visualizzazione del testo. Se si seleziona **Automatica**, il telefono utilizza la stessa lingua della scheda SIM.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Impostazioni slider *(Menu 9.2.3)*

Utilizzare questo menu per impostare il comportamento del telefono quando viene aperto con una chiamata in arrivo o se viene chiuso mentre si utilizza una funzione.

- **Su**: consente di scegliere se rispondere o meno a una chiamata aprendo il telefono.
- **Giù**: consente di scegliere se mantenere o meno il menu in uso quando si chiude il telefono.

☑ Quando si imposta **Giù** su **Continua operazione**, il blocco tastiera funziona solo in modo standby.

Menu rapido *(Menu 9.2.4)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare una scelta rapida a un tasto. [Su] è fissato come scelta rapida verso il Menu personale.

Assegnazione di un menu di scelta rapida

1. Selezionare il tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Opzioni dei menu rapidi

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare una scelta rapida di menu.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione della scelta rapida per il tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni di scelta rapida.

Menu personale *(Menu 9.2.5)*

Si può predefinire un proprio menu utilizzando i propri elementi favoriti, a cui si può avere un facile accesso premendo [Su] nel modo standby.

Predisposizione di un elemento del Menu personale

1. Selezionare un elemento da cambiare.
2. Selezionare l'elemento di menu desiderato.

Impiego delle opzioni dell'elemento

Premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Assegna**: selezionare un elemento.
- **Cambia**: accede all'elemento selezionato.
- **Rimuovi**: rimuove l'elemento selezionato.
- **Rimuovi tutto**: rimuove tutti gli elementi

Tasto volume *(Menu 9.2.6)*

Utilizzare questo menu per stabilire se disattivare la suoneria o rifiutare la chiamata quando si tiene premuto [▲/▼] all'arrivo di una chiamata.

Altre impostazioni *(Menu 9.2.7)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Risposta ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto <**Rifiuta**> e [ ].

Modo non in linea *(Menu 9.2.8)*

Impiegare questo menu per commutare il telefono in modo Offline, o per far ritorno al modo Online.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e retroilluminazione.

Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile impostare la schermata di stand-by sul display.

- **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine o un videoclip da visualizzare sul display.
- **Sfondo calendario**: imposta il telefono in modo che visualizzi il calendario.
- **Posizione testo**: consente di selezionare una posizione per il testo. Se non si desidera che venga visualizzato il testo in modalità standby, selezionare **No**.
- **Stile testo**: consente di selezionare uno stile per i caratteri.
- **Colore testo**: consente di selezionare un colore per i caratteri.
- **Logo grafico**: imposta il telefono in modo da visualizzare nella schermata di stand-by un'icona grafica invece del logo del gestore. Disponibile solo se è stata ricevuta un'icona grafica in un messaggio.

Stile menu principale *(Menu 9.3.2)*

È possibile selezionare uno stile di visualizzazione per la schermata del menu principale.

Aspetto *(Menu 9.3.3)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo menu.

Luminosità *(Menu 9.3.4)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Composizione *(Menu 9.3.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare tipo, dimensioni e colore dei caratteri per i numeri immessi e il colore di sfondo del display durante la composizione.

Mostra informazioni chiamante *(Menu 9.3.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.

Impostazioni uscita TV *(Menu 9.3.7)*

Utilizzare questo menu per selezionare il sistema video per un TV.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamata entrante *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni audio per le chiamate in entrata.

- **Suoneria**: consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume**: consente di selezionare un volume per la suoneria.
- **Tipo di avviso**: consente di specificare il tipo di avviso da utilizzare per informare della presenza di chiamate in entrata.

Tono tasti *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑ Si può regolare il volume del tono dei tasti mediante [▲/▼] nel modo standby.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per cambiare le singole impostazioni audio per SMS, MMS, email e messaggi broadcast in arrivo.

- **Tono**: consente di selezionare uno dei toni per i messaggi.
- **Tipo di avviso**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Power On/Off *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Tono slider *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

Modo silenzioso *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avviso per un evento specifico nella modalità silenziosa.

Altri toni *(Menu 9.4.7)*

Utilizzare questo menu per personalizzare toni aggiuntivi del telefono.

- **Segnale minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.
- **Avviso durante chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono errore**: il telefono emette un suono quando viene visualizzata una finestra a comparsa.

Illuminazione *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di illuminazione.

Retroilluminazione *(Menu 9.5.1)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione e il display restano attivi.

- **Normale**: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Attenuata**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

Illuminazione tastiera *(Menu 9.5.2)*

Utilizzare questo menu per impostare l'illuminazione della tastiera. Selezionare una delle opzioni seguenti nella riga **Utilizza**

- **Sempre**: l'illuminazione della tastiera è sempre attivata.
- **Di notte**: l'illuminazione della tastiera viene utilizzata solo tra le 17 e le 9.
- **Nell'intervallo**: consente di specificare il periodo di attivazione dell'illuminazione della tastiera.

Servizi di rete *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.6.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

- **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dalla rete cellulare o quando il telefono è spento.
- **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.

2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il trasferimento delle chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui trasferire le chiamate.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **Secondi** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.
7. Premere <**Seleziona**>.

Blocco chiamate *(Menu 9.6.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne proprio paese**: consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
   - **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori della propria rete.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
   - **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.
2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere <**Seleziona**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.6.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionare **Attiva**. Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

Selezione rete *(Menu 9.6.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante *(Menu 9.6.5)*

Questo servizio di rete consente di nascondere il proprio numero di telefono alla persona che si sta chiamando. Se si seleziona **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

☑ Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Segreteria *(Menu 9.6.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ Prima di accedere alla segreteria, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

- **Connetti alla segreteria**: consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero segreteria**: consente di immettere il numero della segreteria.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.6.7)*

Utilizzare questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti (CUG), contattare il proprio gestore telefonico.

- **Elenco indici**: consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo chiuso di utenti.

- **Accesso esterno**: consente chiamate a numeri diversi da quelli del gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.
- **Gruppo predefinito**: abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con il gestore telefonico. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Utilizzando la tecnologia Bluetooth sarà possibile collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

☑
- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa massima può diminuire.
- Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth contemporaneamente all'impiego di funzioni multimediali, come il registratore vocale e la fotocamera o viceversa.
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attivazione**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: consente di ricercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di cercare il proprio telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, visualizzato negli altri dispositivi.

- **Modalità protetta**: consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e associazione con un dispositivo Bluetooth

1. Dal menu **Bluetooth**, selezionare **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionare **Cerca nuovi dispositivi**.

   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

   - Auricolare stereo
   - PDA
   - Telefono cellulare
   - Dispositivo sconosciuto
   - Computer
   - Stampante
   - Auricolare mono/kit vivavoce

   Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:

   - Grigio per dispositivi non abbinati
   - Blu per dispositivi abbinati
   - Arancione per dispositivi attualmente collegati al telefono
3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non occorre memorizzarlo.

   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni del dispositivo

Dall'elenco dei dispositivi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Connetti**: consente di collegarsi ad un auricolare o kit vivavoce.
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo collegato.

- **Cerca file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco dei servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.
- **Autorizza dispositivo**/**Dispositivo non autorizzato**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi dall'elenco.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Scorrere fino all'elemento desiderato e premere <**Opzioni**>.
4. Seleziona **Invia tramite** → **Bluetooth** → **Cerca nuovi dispositivi**.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth richiesto per l'abbinamento e premere <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva e la visibilità deve essere attivata.

1. Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, premere <**Sì**> per consentire l'accesso al proprio telefono.
2. Premere <**Sì**> per ricevere i dati.

Sicurezza *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN *(Menu 9.8.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che si accende il telefono occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.8.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per cambiare il PIN, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono *(Menu 9.8.3)*

Utilizzare questo menu per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.8.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy *(Menu 9.8.5)*

Utilizzare questo menu per bloccare l'accesso a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Se è attiva un'opzione di privacy, è necessario immettere la password del telefono per accedere alle funzioni o agli elementi bloccati.

Blocco SIM *(Menu 9.8.6)*

Questo menu consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Modalità FDN *(Menu 9.8.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Cambia PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Se supportato dalla scheda SIM, utilizzare questo menu per cambiare il codice PIN2.

Mobile tracker *(Menu 9.8.9)*

Quando qualcuno cerca di utilizzare il telefono con un'altra scheda USIM/SIM, il telefono invia automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a famigliari o amici. È possibile controllare il numero di telefono da cui vengono inviati i messaggi e localizzare così il telefono. Questa funzione è utile quando il telefono viene rubato o perso.

☑ **ATTENZIONE**

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda USIM/SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda USIM/SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda USIM/SIM.

(continua)
Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. E' pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via sms, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via sms. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

1. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.
2. Precisare le informazioni per le seguenti opzioni:
   - **Mobile tracker**: attiva la funzione di tracciatura del cellulare.
   - **Destinatari**: immettere i numeri di telefono a cui si desidera inviare i messaggi di localizzazione.
   - **Mittente**: inserire il nome del mittente.
   - **Messaggio**: selezionare il testo del messaggio di localizzazione predefinito.
3. Al termine, premere <**Salva**>.

Connessioni *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS o email.

☑ Per impostazione predefinita il telefono si collega alla rete. Una modifica delle impostazioni effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento del browser WAP, degli MMS e delle email.

Creazione di un profilo WAP

1. Premere <**Nuovo**>. Se è già stato salvato un profilo, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi nuova connessione**.
2. Specificare i parametri per il profilo:
   - **Nome profilo**: immettere un nome per il profilo.
   - **URL homepage**: immettere l'URL della pagina da utilizzare come homepage.
   - **Proxy**: attivare o disattivare il server proxy.
   - **Indirizzo IP**: immettere l'indirizzo IP del server proxy.
   - **Porta**: consente di immettere il numero di porta del server proxy.
   - **Durata ritardo**: consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.
   - **DNS**: consente di attivare o disattivare gli indirizzi DNS (Domain Name Server).
   - **DNS1** e **DNS2**: consente di specificare gli indirizzi DNS primario e secondario.
   - **Connessione**: selezionare il tipo di connessione di rete.
   - **Impostazioni avanzate**: consente di modificare le opzioni avanzate. Le opzioni disponibili variano a seconda dell'impostazione di connessione.

     Se la connessione è impostata su **GPRS**:

     APN: immettere il nome del punto di accesso.

     ID utente: immettere l'ID utente.

     Password: immettere la password di accesso.

     Se la connessione è impostata su **GSM**:

     Numero telefono: immettere il numero di telefono PPP.

ID utente: immettere l'ID utente.

Password: immettere la password di accesso.

Tipo di chiamata dati: selezionare un tipo di chiamata per la trasmissione dati.

3. Premere <**Salva**> per salvare il profilo.

Opzioni dei profili

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il profilo selezionato.
- **Elimina**: elimina il profilo.
- **Aggiungi nuova connessione**: aggiunge un nuovo profilo.

Ripristino impostazioni *(Menu 9.10)*

Utilizzare questo menu per annullare le impostazioni del telefono.

1. Premere [Centro] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da annullare.
2. Premere <**Ripristina**>
3. Premere <**OK**> per confermare il ripristino.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 110

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserire scheda SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Inserisci password"

- La funzione automatica di blocco è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Inserisci PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disattivare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Inserisci PUK"

- Il PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando la scheda SIM. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non eseguito"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il telefono potrebbe trovarsi in una zona con campo insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertarsi di aver premuto [ ].
- Accertarsi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso. ([⊖] premuto per oltre un secondo).
- Accertarsi di accedere alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Accertarsi di aver attivato il microfono.
- Accertarsi di mantenere il telefono abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Avviso. Batteria scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Controllare l'indicatore della potenza del segnale sul display ( ). Il numero di barre indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Utilizzare la funzione **Elenco contatti** per verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- Pulire i contatti di caricamento sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento).

Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,355 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.

- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Mantenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio).

Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.

- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente inumidito con una soluzione di acqua e sapone neutro.

- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
- - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
- - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
- - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A
AB, modo, immissione testo • 30
Agenda • 87
Aspetto, colore • 102
Automatica, riselezione • 101
Avviso di chiamata • 106

B
Batteria
  indicatore batteria scarica • 8
  precauzioni • 118
  ricarica • 7
Batteria scarica, indicatore • 8
Biglietto da visita • 44
Blocco
  funzioni menu • 110
  scheda SIM • 110
  telefono • 110
Blocco, chiamate • 105
Bluetooth
  impostazioni • 107
  invio dati • 109
  ricezione dati • 109
Broadcast, messaggi • 68, 79
Browser, Web • 57

C
Calcolatrice • 54
Caratteri composizione, impostazione • 102
Caratteri, immissione • 30
CB (Cell Broadcast), messaggi • 68, 79
Chiamata rapida • 43
Chiamata,
  avviso • 106
  blocco • 105
  in attesa • 35
  rifiuto • 34
  riselezione • 33
  risposta • 34
  trasferimento • 104
Chiamata, costo • 39
Chiamate di emergenza • 122
Commutazione accensione/spegnimento, telefono • 8
Conferenza • 37
Configurazione, messaggi • 66
Connessione, tono • 103
Convertitore • 55
Creazione messaggi
  email • 64
  MMS • 62
  SMS • 61
Cronometro • 56

D
Data, impostazione • 98
Display
  disposizione • 11
  icone • 11
  impostazioni • 101
  lingua • 99
  luminosità • 102
Documenti, file • 84
DRM (Digital Rights Management) • 80
DTMF, invio toni • 37
Durata chiamate • 39

E
Editor immagini • 49
Effettuate, chiamate • 38
Eliminazione
  email • 69, 71, 73
  eventi • 90
  MMS • 67, 69, 73
  registro chiamate • 38
  rubrica • 41, 44
  SMS • 67, 69, 73
Email
  creazione/invio • 64
  eliminazione • 71
  impostazione • 76
  visualizzazione • 70

F
FDN (Fixed Dial Number), modo • 111
File, visualizzatore • 84
Foto
  scatto • 92
  visualizzazione • 80
Fotocamera
  fotografie • 92
  video • 95
Fuso orario • 53

G
Gestione file • 80
Giochi • 52
Gruppi di chiamanti • 42
Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 106

I
Icone, descrizione • 11
ID chiamante • 102, 106
Illuminazione, impostazioni • 104
Immagine di sfondo • 101
Immagini scaricate • 80
Impostazioni audio • 102
In attesa, chiamata • 35
Iniziale, messaggio • 99
Internazionali, chiamate • 33
Internet • 57
Inviati, messaggi • 69

J
Java, applicazioni • 52

L
Lingua, selezione • 99

M
Memoria esterna
- accesso ai file • 86
- installazione • 27

Menu personale • 15
Menu, stile • 101
Messaggi
- cell broadcast • 68, 79
- configurazione • 68
- email • 64, 70
- iniziali • 99
- MMS • 62, 67
- push • 68, 79
- SMS • 61, 66

Messaggi, tono • 103
MMS, messaggi
- creazione/invio • 62
- eliminazione • 67
- impostazione • 74
- visualizzazione • 66

Mobile tracker • 111
Modelli, messaggio • 72
Modo silenzioso
- commutazione • 15
- impostazione • 103

Musica scaricata • 83
Musica, lettore • 45

N
Nomi
- immissione • 30
- ricerca • 40

O
Ora, impostazione • 98

P
Password
- blocco chiamate • 105
- telefono • 110

Perse, chiamate • 38
PIN, modifica • 110
PIN2, cambio • 111
Posta in arrivo, messaggi
- email • 70
- MMS/SMS • 66

Posta in uscita, messaggi • 68
Power on/off, tono • 103
Privacy • 110
Problemi, risoluzione • 115
Push, messaggi • 68, 79

R
Registratore
- registrazione • 48
- riproduzione • 49

Registrazione
- promemoria vocali • 48
- video • 95

Registro chiamate
- effettuate • 38
- perse • 38
- ricevute • 39

Rete, selezione • 106
Rete, servizi • 104
Retroilluminazione, impostazione
- display • 104
- tastiera • 104

Ricevute, chiamate • 39
Ricevuti, messaggi
- email • 70
- MMS/SMS • 66

Ripristino telefono • 114
Riselezione
- automatica • 101
- manuale • 33

Risposta
- chiamata • 34
- seconda chiamata • 36

Risposta, ogni tasto • 101
Roaming • 106

Rubrica
aggiunta • 41
eliminazione • 41, 44
gestione • 44
opzioni • 41
ricerca • 40
selezione rapida • 43

S

Salute e sicurezza • 117
Scelte rapide • 99
Segreteria, server • 106
Sfondo • 101
Sicurezza
informazioni • 117
Sicurezza stradale • 119
Sicurezza, chiamate • 109
SIM, scheda
blocco • 110
inserimento • 7
Slider, tono • 103
SMS, messaggi
creazione/invio • 61
eliminazione • 67
impostazione • 73
visualizzazione • 66
Stato memoria
elementi scaricati • 86
Gestione file • 86
messaggi • 80
rubrica 45
Suoneria
chiamate in entrata • 102
messaggi • 103
Suoni scaricati • 83
Sveglia • 53

T

T9, modo immissione testo • 31
Tasti, toni
invio/disattivazione • 36
selezione • 102
Telefono
accensione/spegnimento • 8
apertura dell'imballaggio • 6
blocco • 110
cura e manutenzione • 123
display • 11
icone • 11
password • 110
ripristino • 114
Testo, immissione • 30
Timer • 55
Tono minuti • 103
Trasferimento chiamate • 104
TV, uscita
impostazione • 102
visualizzazione sullo schermo di un TV • 29

U

Ultimo numero, riselezione • 33

V

Video
registrazione • 95
riproduzione • 82
Vivavoce • 36

W

Web, Browser
accesso • 57
preferiti • 59

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Con Bluetooth
Telefono cellulare portatile

(Descrizione prodotto)

SGH-E900

(Nome modello)*

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 04. 26 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune descrizioni presenti in questo manuale potrebbero differire dal modello di telefono.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11421A
Italian. 06/2006. Rev. 1.0